


ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

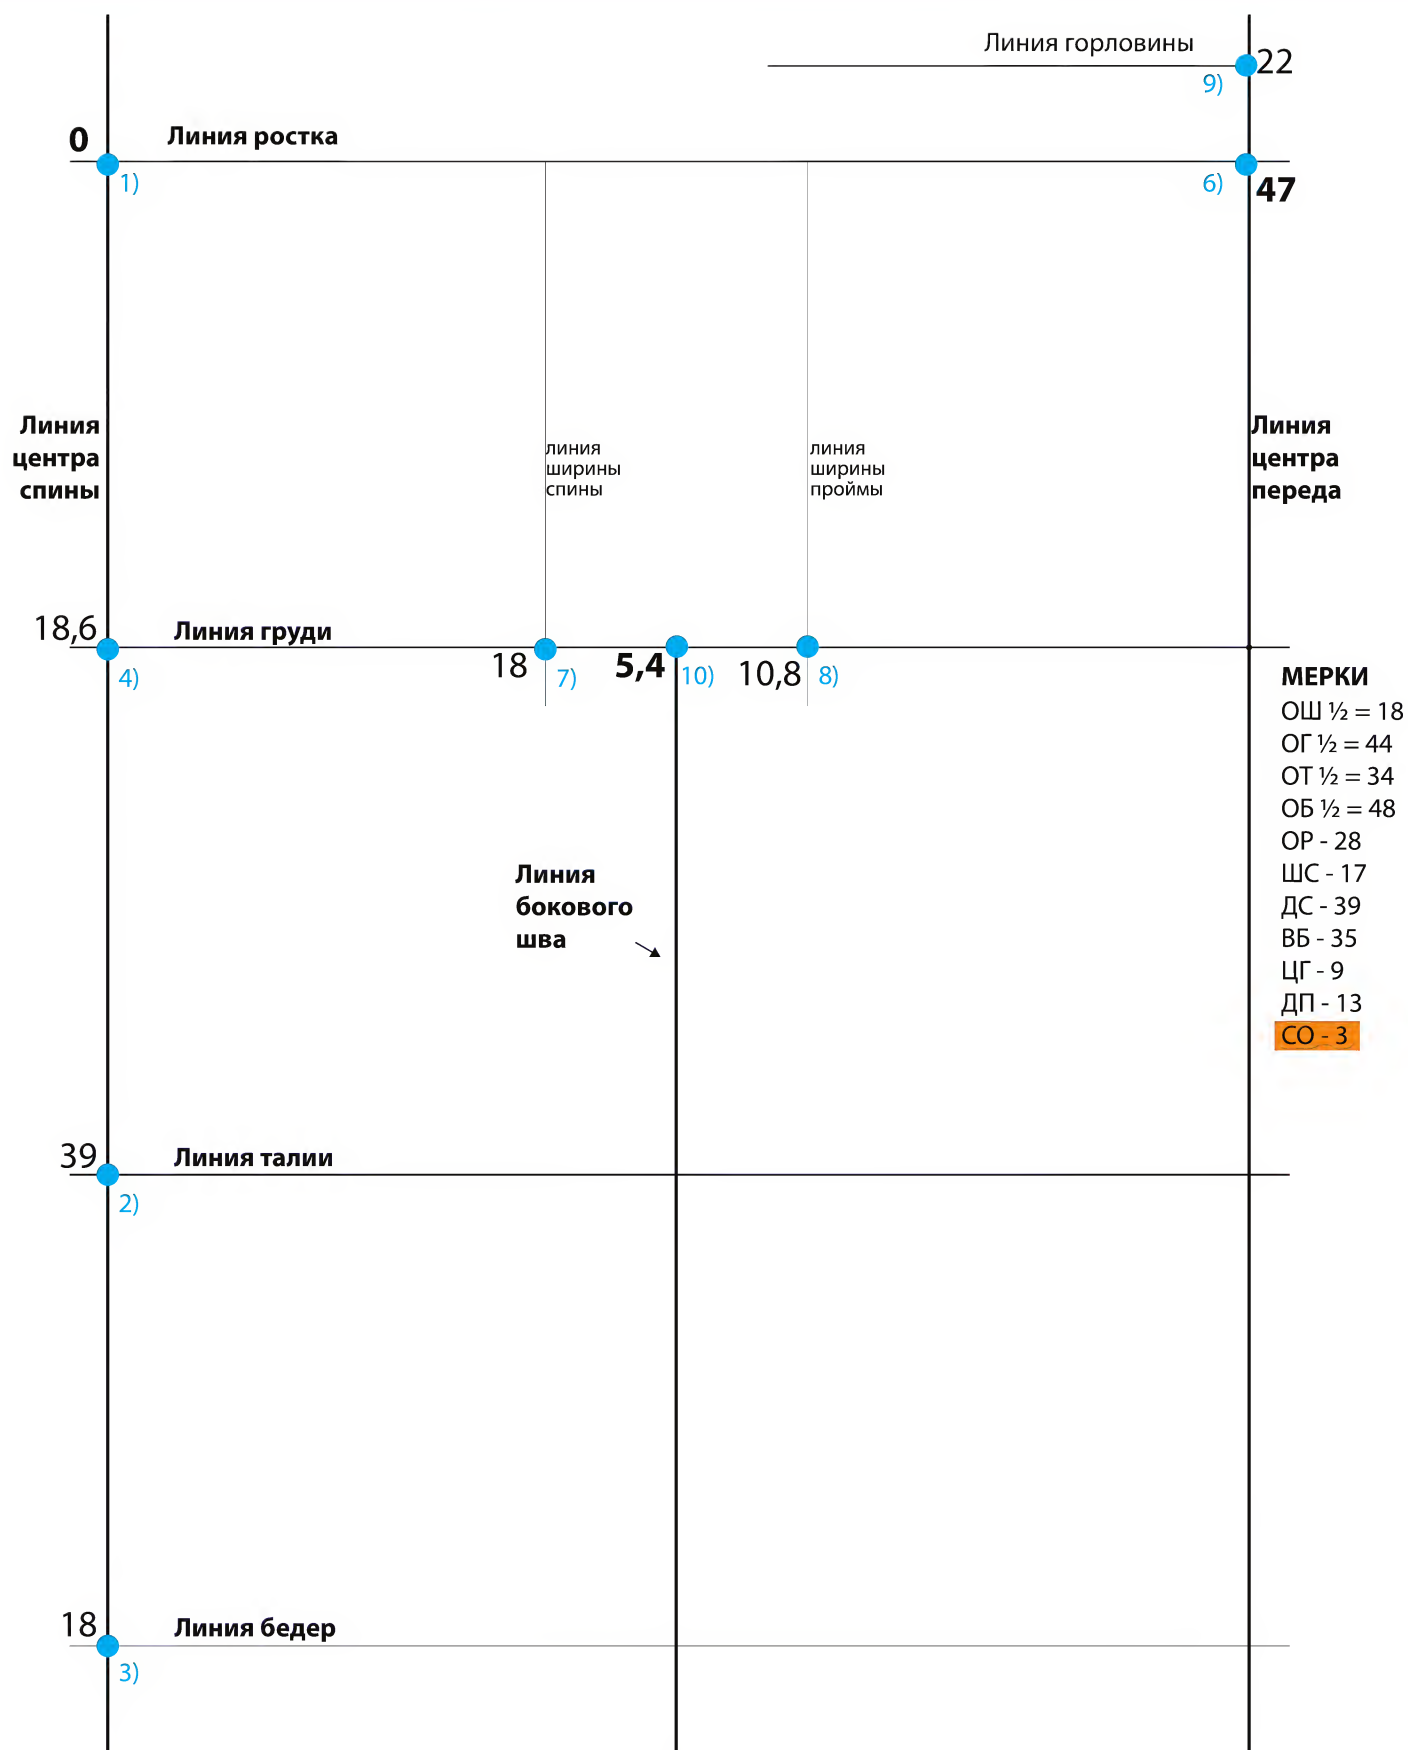

ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

- 1) (·) 0 – место расположения 7-го шейного позвонка. Проводим вниз вертикальную линию. Потом проводим горизонтальную **линию роста** из (·) 0
- 2) ДС = мерка ДС = 39 откладываем от (·) 0 вниз, ставим (·) 39. Проводим **Линию талии**.
- 3) Расстояние до **линии бедер** (откладывать от (·) 39 вниз). Отложить от (·) 39 вниз и поставить (·) 18.
 - а) 17 – для низкого роста
 - б) 18 – для среднего роста
 - в) 19-21 – для высоких.
- 4) Расстояние до **линии груди** рассчитывается по формуле:

$$\frac{1}{3} \text{ОГ} + 4$$

$$\frac{1}{3} \text{ОГ} + 4 \quad (44 : 3) + 4 = 18.6$$

Отложить от (·) 0 вниз, поставить (·) 18,6.

- 5) Через полученные (·) проводим горизонтальные линии:
 - из (·) 0 – **линию роста**
 - из (·) 18,6 – **линию груди**
 - из (·) 39 – **линию талии**
 - из (·) 18 – **линию бедер**

от (·) 0 вниз – линия центра спины (долевая нить)

- 6) Ширина изделия по окружности груди: $\text{ОГ} + \text{СО}$

Откладывать от линии центра спины, по линии груди вправо – поставить (·) 47. Через (·) 47 провести вертикальную линию – эта линия является **линией центра переда** – долевая нить.

$$\text{ОГ} + \text{СО} = 44 + 3 = 47$$

- 7) Ширина спины:

Откладывать от линии центра спины по линии груди – поставить (·) 18. Проводим вверх **линию ширины спины**.

$$\text{ШС} + \frac{1}{3} \text{СО} = 17 + 1 = 18$$

- 8) Ширина проймы:

Откладывать от линии ширины спины по линии груди вправо – ставим (·) 10,8.

Проводим вверх **линию ширины проймы**.

$$\frac{1}{3} \text{ОП} + \frac{1}{2} \text{СО} = (28 : 3) + 1,5 = 10,8$$

- 9) Высота полочки: $\frac{1}{2} \text{ОГ}$

Откладывать по линии центра переда от линии груди вверх – поставить (·) 22. Через (·) 22 провести горизонтальную линию, которая является **линией горловины**.

$$\frac{1}{2} \text{ОГ}$$

- 10) Место расположения бокового шва:

$\frac{1}{2}$ Ширины проймы то есть: $10,8 / 2 = 5,4$

Отложить от линии ширины спины по линии груди вправо – поставить (·) 5,4. От нее вниз провести **линию бокового шва**.

Примечание: линия бокового шва может изменяться вправо или влево в зависимости от фасона.